

ジスクグラインダー(根かき用)調整手順

株式会社白崎コーポレーション

ねかき機器



ダイヤモンドカッター
(φ105mm)

ジスクグラインダー本体



【参考】(左写真)
RYOBI G-1030
適用電圧:100V
消費電力850W
無負荷回転数:11000min-1

1. カバー位置調整

①カバー固定ネジを緩める



②カバーを約45° 反時計回りに回転させる




③固定ネジを締める



2. 刃取り付け

①ダイヤモンドカッター準備




②本体に取り付け



【刃仕様】
内径:15mm 外径:105mm 刃厚:1.7mm


③フランジ取り付け



④カニ目プラグ(付属品)でフランジ締め付け



⑤ロックボタンを押さえながら締め付ける

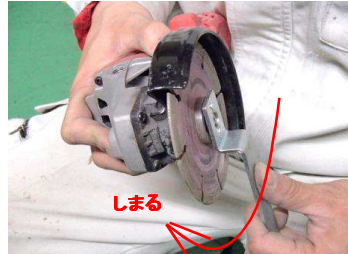

⑥補助ハンドル取り付け



※その他、ジスクグラインダー使用法は製品付属の取扱説明書をご参照下さい。

根かき(ジスクグラインダー)作業手順

株式会社白崎コーポレーション

1. 作業準備

作業に適切な服装の上、保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください



2. 根かき作業手順

①根かき現場



②刈払機もしくは角スコで雑草を地際で刈り取る



③グラインダーを起動させ目地に刃を入れ込む



④グラインダー(刃)を前後進させながら根を切断していく



根かき位置で**グラインダー(刃)を前後進させながら**作業を行って下さい(一度刃を通しただけでは根が除去できない場合があります)

⑤根かき完了



●硬い根等が切断できない場合

グラインダー本体を少し傾けて根に刃を当てて下さい。



※その他、ジスクグラインダー使用法は製品付属の取扱説明書をご参照下さい。