ジスクグラインダー(根かき用)調整手順

株式会社白崎コーポレーション

ねかき機器

ジスクグラインダー本体

【参考】(左写真)
RYOBI　G-1030
適用電圧:100V
消費電力850W
無負荷回転数:11000min-1

1. カバー位置調整

①カバー固定ネジを緩める

②カバーを約45°　反時計回りに回転させる

③固定ネジを締める

2. 刃取り付け

①ダイヤモンドカッター準備

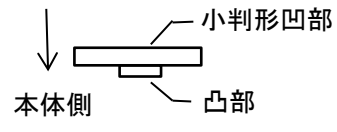

②本体に取り付け

【刃仕様】
内径:15㎜　外径:105㎜　刃厚:1.7㎜

③フランジ取り付け

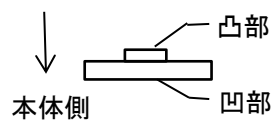

④カニ目プラグ(付属品)でフランジ締め付け

⑤ロックボタンを押さえながら締め付ける

⑥補助ハンドル取り付け

※その他、ジスクグラインダー使用方法は製品付属の取扱説明書をご参照下さい。

150901

根かき(ジスクグラインダー)作業手順

株式会社白崎コーポレーション

1. 作業準備

作業に適当な服装の上、保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください

2. 根かき作業手順

①根かき現場

②刈払機もしくは角スコで雑草を地際で刈り取る

③グラインダーを起動させ目地に刃を入れ込む

④グラインダー(刃)を前後進させながら根を切断していく

根かき位置で**グラインダー(刃)を前後進させながら**作業を行って下さい(一度刃を通しただけでは根が除去できない場合があります)

⑤根かき完了

●硬い根等が切断できない場合

グラインダー本体を少し傾けて根に刃を当てて下さい。

※その他、ジスクグラインダー使用方法は製品付属の取扱説明書をご参照下さい。

150901