

シーリング材アタッチ施工手順

施工前の注意事項

330mlカートリッジ用コーキングガンが必要です。

シーリング後は剥離する恐れがあるため、最後の工程としてください。

砂埃が付着している場合や、シートが濡れている場合は接着力が落ちます。

シーリング材使用前に砂埃等は取り除いてください。

雨天時はシートが乾いてから施工してください。




① 接着前の準備

ワイヤーブラシ等で構造物の砂埃を取り除いてください。



② キャップのカット位置

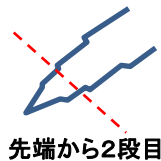



キャップの先端2段目をハサミでカットし、そのキャップで防湿膜を突き破ってください。キャップを付け直し、カートリッジ用ガンに装着し使用します。



③ シート際やシート重ね部にシーリング材を塗布

出し口は、直径7.7mmで約7m使用できます。

コンクリートの劣化状況に応じて使用数量が異なります。

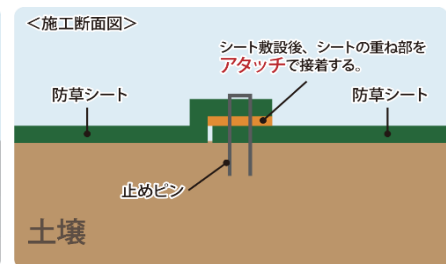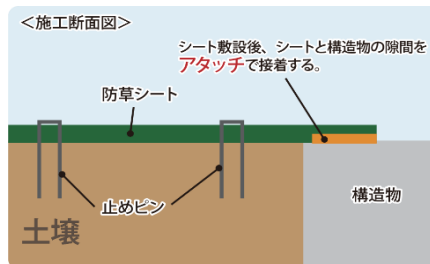

④ 隙間なく接着するよう十分圧着させる

シートとコンクリート構造物が、隙間なく接着するよう圧着させてください。

シーリング後は剥離する恐れがあるため、最後の工程とし、作業後はシートの上を歩かないでください。



⑤ 完成

完全に接着するまで約1日かかります。

