

# ガードレール周りシート施工マニュアル

株式会社白崎コーポレーション


## 前処理



**① 除草**  
ガードレール周辺を施工前の処理として、除草を行う。除草は、地際まで刈り込み平坦にならず。



**⑤** 支柱の中心に位置する部分から、四方または六方に切れ目を入れる。

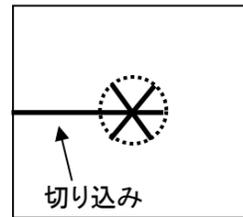

**⑨** 重ね用シートを止めピンで固定する。

**路面との隙処理**  
路面との隙を除草し、路面に堆積している土埃をブラシなどで除去する。路面にシートを接着剤またはコンクリートネイルで固定する。



**⑬** 支柱カバーのフチ部分を粘着テープを50cm程度にカットしたもので、支柱に巻き付けるようにして貼る。



**②** ガードレール支柱周りの処理  
支柱周りの雑草を鎌などを用いて、支柱を傷付けないように際まで除草し、平坦にならず。



**⑥** 支柱部分にシートを設置  
切れ目に合わせ、折り曲げたシートを元に戻す。支柱根元の切り込み部分は内側へ折り込み、シート下へ入れるようにする。

## 支柱カバーの設置




**⑩** 支柱カバー部材  
支柱カバーと設置に必要な部材を準備する。

1箇所当たり  
支柱カバー：1枚  
粘着テープ：0.046巻  
大頭釘：4本



**⑭** 粘着テープを支柱カバーのシート端部にそれぞれ貼る。テープの中央とシート端部を合わせると重ね部分の収まりが良い。

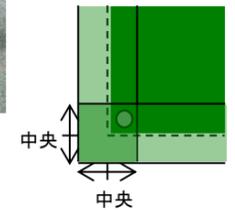

## シート敷設



**③** シート敷設準備  
シートを設置し、支柱がシートのどの部分にくるか確認し、支柱の位置でシートを折り曲げる。シートの設置位置を決め、シートをピンで仮止めする。



**⑦** 切り込み部分の端を止めピンで固定し、その後シート全体を止めピンで固定する。



**⑪** 支柱カバーをガードレール支柱にセットし、切れ目部分に粘着テープを10cm程度にカットしたものを貼る。

## 支柱処理完成



**⑮** 支柱カバーのシート端部にすべて粘着テープを貼り、完成。



**④** 支柱位置で、折り曲げたシートの端部から支柱の中心に向けて、切込みを入れる。

## 重ね用シートの設置



**⑧** シートの切り込みを入れた側に重ね用のシートを貼る。重ね用のシートは、ガードレールと道路端部までの距離に応じて予めカットしておく。また、シート、道路への重ね幅は10cm以上とする。



**⑫** 支柱カバーの四隅を大頭釘で固定する。

## 完成

