

ステンレス端部ピンセット コンクリート端部専用ピンセット 施工マニュアル

株式会社白崎コーポレーション

※画像はステンレス端部ピンセットを使用していますが、手順はコンクリート端部専用ピンセットも同様です。

準備物

〔材料〕 防草シート、ステンレス平ワッシャー、オールプラグ
〔工具〕 ハンマードリル、コンクリートドリルφ 5、発電機(100V)
チョーク、巻尺など

(左)オールプラグ
(右)ステンレス平ワッシャー



ハンマードリル



コンクリートドリルφ 5
(有効長40mm以上)




発電機(100V)



施工手順

当作業はシート端部接着後(アタッチもしくはウレタッチによる接着後)を前提とします。

①シート端部に50cm間隔でマーキングを行う

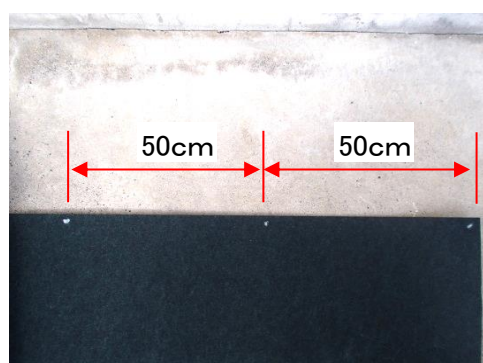

④オールプラグの先端をコンクリート穴に入れる



②シートの上からコンクリートにφ 5の下穴をあける
※下穴深さ40mm以上



⑤ステンレス端部ピンをハンマーで打設する



③ステンレス平ワッシャーとオールプラグを
シートに通す



⑥打設終了

