

グランドロック施工マニュアル

作業手順



手順1
グランドロックの頭部をハンマーで打設します。
※自回転しながら地盤に入っていくため、ピンは回転を止めない程度に軽く支えてください。



手順3
粘着テープ(チガヤテープ、GUテープ)をピン頭部の上から貼り付けます。



手順2
打設完了。
※ピン頭部がシートから浮かないよう、奥まで打設してください。




手順4
作業完了。

※施工上の注意点(詳細)は下記ご参照お願い致します。

注意点① 打設位置(シート端部)

ピンはシート端部から約6~7cm内側の位置に打設してください。

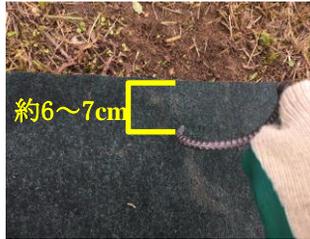

注意点② 打設角度

ピンは地面に対して垂直になるよう打設してください。



(垂直)



(鋭角)

注意点③ 打設ポイント(ピン頭部)

ピン頭部の中央~曲げ部に近い方を打設して下さい。先端を打設すると力が分散してピンが入っていない場合があります。



(中央~曲げ部)



(先端)