

コンクリート端部専用ピン施工マニュアル

2013/11/1
株式会社白崎コーポレーション

準備物

〔材料〕 防草シート、コノエダブル、オールプラグ
〔工具〕 ハンマードリル、コンクリートドリルφ 5、発電機(100V)
チョーク、巻尺など

(左)コノエダブル
(右)オールプラグ



ハンマードリル



コンクリートドリルφ 5
(有効長40mm以上)




発電機(100V)




施工手順

当作業はシート端部接着後(アタッチもしくはウレタッチによる接着後)を前提とします。

①シート端部に50cm間隔でマーキングを行う

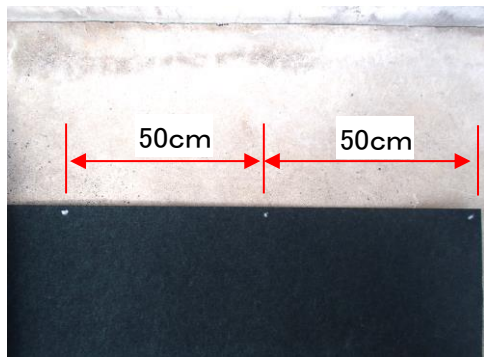

④オールプラグ先端をコンクリート穴に入れる

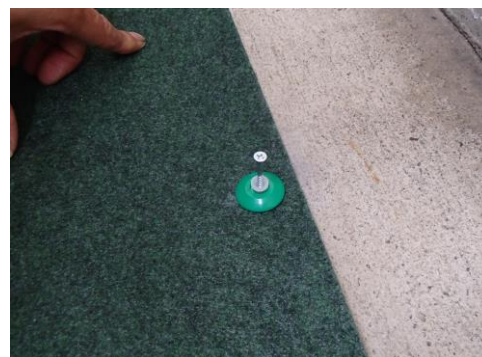

②シートの上からコンクリートにφ 5の下穴をあける
※下穴深さ40mm以上



⑤オールプラグをハンマーで打設する



③コノエダブルとオールプラグをシートに通す



⑥打設終了

