



支柱等障害物部分のシート加工手順


株式会社白崎コーポレーション
グリーンナップ事業

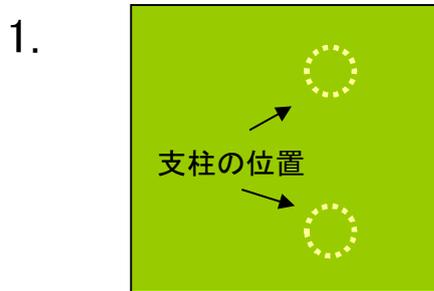


支柱がシートのどの部分にくるか確認し、チョーク等で印を付ける。

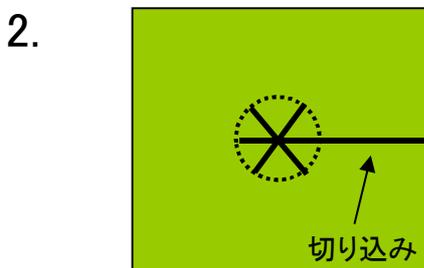

シートの端部から、支柱の中心部に向けて、ハサミやカッターで切り込みを入れる。また、支柱の中心に位置する部分から、四方または六方に切れ目を入れる

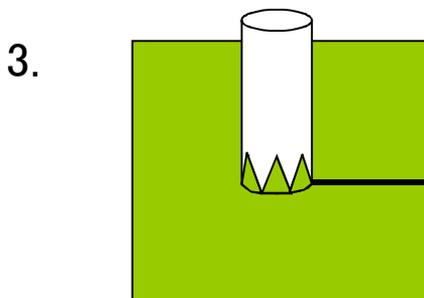


支柱部分にシートを設置
支柱根元の切り込み部分は立てるようにする。

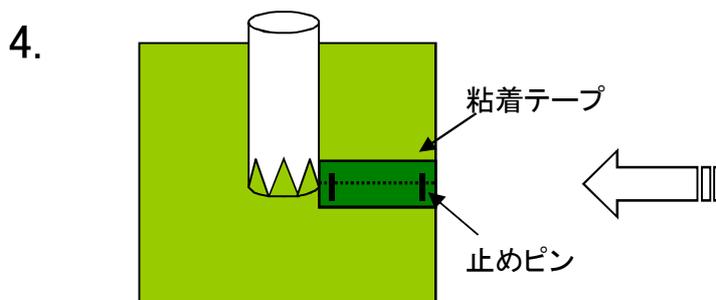

切り込み部分の端を止めピンで固定し、支柱までの切り込み部分に粘着テープを貼り付ける。




粘着テープを支柱の円周長+5cm程度(重ね分)カットし、ハサミで一定間隔スリットを入れる。

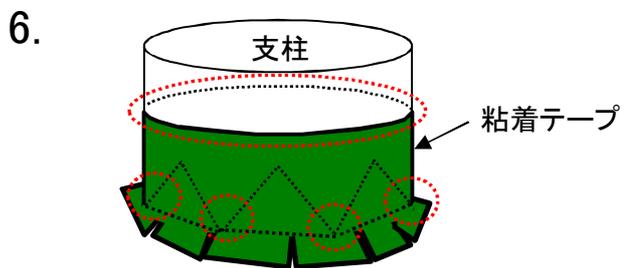

粘着テープをタコ足になるように折り曲げながらシートの切れ込み部分および円周上 \odot に隙間ができないよう支柱周りに貼り付けていく。隙間があれば、追加で支柱周りを粘着テープを貼り付ける(1~2周)

※ \odot 部分に隙間があいていないかを確認して完了。

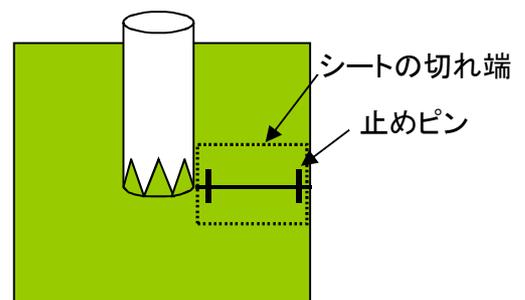

切り込み部が大きく空いてしまう場合にはシートの切れ端を下に差し込んでから止めピン固定してください。