

# たけガードアンカーの打設方法

## 防竹専用

防竹(タケノコ生長抑制)対策の場合、通常の垂直な打設ではタケノコの伸長を抑制することが困難です。シートの固定にはタケノコが地面から持ち上げることを想定して、たけガードアンカーを斜めに打設してください。

### 平地での斜め打ち角度イメージ

#### ピン打設イメージ(正面)


ピン頭部が地面と水平になるよう打設

ピン打設方向



#### ピン打設イメージ(側面)

横から見たときのピンの角度は垂直です



①地面と垂直にピンを立て、一度シートに穴を開けてください。

②ピンの頭部がシートと平行になるまで傾けて打設してください。

③ピンを傾けた状態で斜めに打設してください。

### 打設角度にご注意ください



垂直に打設



寝かせすぎた状態で打設




立たせすぎた状態で打設

### 法面での斜め打ち角度イメージ

#### ピン打設イメージ(正面)




ピン頭部が地面と水平になるよう打設

ピン打設方向

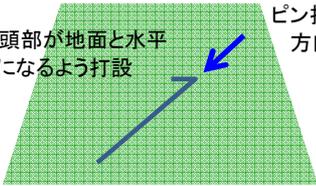

#### ピン打設イメージ(側面)

横から見たときのピンの角度は垂直です

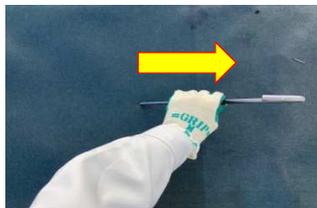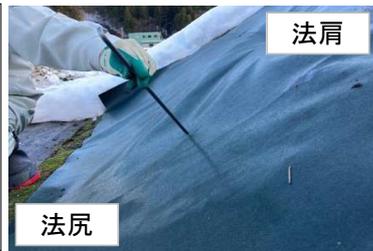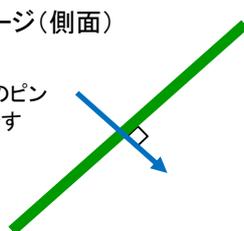

①地面と垂直にピンを立て、一度シートに穴を開けてください。

②ピンの頭部がシートと平行になるまで傾けてください。

③ピンを傾けた状態で斜めに打設してください。

### 打設角度にご注意ください



地面と垂直の状態のまま打設



法肩から下に向けて打設



法尻から斜めの上に向けて打設



法尻から上に向けて打設

### たけガードテープ貼付



ピン頭部にたけガードテープ(□10cm)を貼り付ける際は、ピン頭部がテープの対角線上にくるよう、貼り付け位置調整して下さい

.....:ピン頭部の位置